

Aanvulling Gebruiksaanwijzing voor de RT-VC 1500 WM nat/ - droogzuiger:



Let op!

Bij het gebruik van materieel dienen enkele veiligheidsmaatregelen te worden nageleefd om lichamelijk gevaar en schade te voorkomen. Lees daarom deze handleiding zorgvuldig door. Bewaar deze goed zodat u de informatie op elk moment kunt terugvinden. Mocht u dit toestel aan andere personen doorgeven, gelieve dan deze handleiding mee te geven. Wij zijn niet aansprakelijk voor ongevallen of schade die te wijten zijn aan niet-naleving van deze handleiding en van de veiligheidsinstructies.

1. Veiligheidsinstructies

- Let OP! Neem zeker de gebruiksaanwijzing in acht alvorens het toestel te monteren en in gebruik te nemen!
- Controleer of de spanning vermeld op het kenplaatje overeen komt met de netspanning.
- Sluit het toestel alleen aan op een behoorlijk veiligheidsstopcontact 230 Volt, ~50 Hz.
- Zekering minstens 16A
- Netstekker uit het stopcontact trekken als u het toestel niet gebruikt, voordat u het opent en telkens voor een reiniging of onderhoud.
- Maak het toestel nooit met oplosmiddelen schoon.
- Stekker niet aan de kabel uit het stopcontact trekken
- Laat het gebruiksklare toestel niet onbeheerd.
- Maak het toestel ontoegankelijk voor kinderen.
- Let er goed op dat de netaansluitkabel niet wordt beschadigd door erover te rijden, de kabel te plat te drukken of eraan te trekken.
- Het toestel mag niet worden gebruikt al de netaansluitkabel niet in perfecte staat is.
- Er mag bij het vervangen van de netaansluitkabel niet worden afgeweken van de parameters opgegeven door de fabrikant. Netaansluitkabel: H 05 W – F 2 x 0.75 mm²
- Geenszins opzuigen: brandende lucifers, gloeiende as en peuken, brandbare, bijtende, brandgevaarlijke of explosieve stoffen, dampen en vloeistoffen.
- Dit toestel is niet geschikt voor het opzuigen van stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid.

- Het toestel in droge ruimtes opbergen
- Geen defect toestel in gebruik nemen.
- Service alleen door de geautoriseerde technische dienst.
- Gebruik het toestel alleen voor werkzaamheden waarvoor het gemaakt is.
- Bij het schoonmaken van trappen met de grootste aandacht te werk gaan.
- Gebruik enkele originele accessoires en wisselstukken.

2. Beschrijving van het toestel en omvang van de levering

1. Kop van het Toestel
2. Slanghouder
3. ophangbeugel
4. 2 meter zuigslang
5. 3.5 meter zuigslang
6. Combinatie zuigmond
7. Zuigmond voor tussenruimtes
8. Ronde borstel
9. Zuigbuis 2-delig
10. Platte zuigmond
11. Harmonica filter
12. Filter sluiters
13. Luchtuitlaat
14. Accessoire bakje
15. Stofzak
16. Schuimfilter

3. Reglementair gebruik

De nat-/droogzuiger is geschikt voor het nat- en droogzuigen mits gebruikmaking van de overeenkomstige filter. Het toestel is niet bedoeld om brandbare, explosieve of voor de gezondheid gevaarlijke stoffen op te zuigen.

De machine mag slechts voor werkzaamheden worden gebruikt waarvoor ze bedoeld is. Elk ander verder gaand gebruik is niet reglementair. Voor daaruit voortvloeiende schade of verwondingen van welke aard dan ook is de gebruiker /bediener, niet de fabrikant, aansprakelijk.

Wij wijzen erop dat onze gereedschappen overeenkomstig hun bestemming niet geconstrueerd zijn voor commercieel, ambachtelijk of industrieel gebruik. Wij geven geen garantie indien het gereedschap in ambachtelijke om industriële bedrijven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt.

4. Technische gegevens

Netspanning:	230V ~50 Hz
Opgenomen vermogen:	1500 W
Veiligheidsklasse:	II
Gewicht:	9.5 kg
Containervolume:	18 L

5. Vóór inbedrijfstelling



Let op!

- Controleer of de gegevens vermeld op het kenplaatje overeenkomen met de gegevens van het stroomnet alvorens het toestel aan te sluiten.
- Het toestel mag enkel op een veiligheidsstopcontact worden aangesloten!

5.1 Bevestigen Ophangpunt

- Zorg ervoor dat het ophangpunt niet hoger dan 1.5 meter van de vloer hangt.
- Schroef het ophangpunt in de muur vast. Zorg dat het bevestigd wordt met de bijbehorende schroeven.
- Alleen het geleverde artikel kan bevestigd worden aan het ophangpunt.
- Hang niet meer dan 18 kilo aan het ophangpunt
- Zorg ervoor dat het ophangpunt extra wordt vastgezet in de muur met de bijgeleverde pluggen voor een betere bevestiging.
- U kunt het ophangpunt het beste bevestigen aan de muur in de buurt van een stopcontact zodat de machine gemakkelijk aangesloten / gebruikt kan worden.

6. Bediening

0 = OFF

I = ON



= Radio remote control

- Instellen Radio remote control:
- Zet de knop op de schakelaar op radio remote control
- Druk de reset knop met een potloodpunt in voor 15 seconden
- Op datzelfde moment drukt u de aan-/uitknop ook 15 seconden in.
- Als de display drie keer knippers is de remote control in werking gesteld.

- Nu kunt u met de knoppen op de slang de zuigkracht handmatig aanpassen.

6.1 Droogzuigen

- Gebruik de geplooid filter (duurzame filter) (11) en stofzak (15) voor droogzuigen
- Verwijder de kap (C) van het reservoir (D)
- Bevestig de geplooid filter (11)
- Zorg vóór droogzuigen dat de plooi filter goed bevestigd is. Draag er zorg voor dat de filter volledig over de aandrijfkop bevestigd wordt. (Fig. 19)
- Bevestig de filtersluis (12) op de geplooid filter. Deze zet u vast door beide tegelijk met de klok mee te draaien en vast te duwen.
- Gebruik bij het zuigen van fijn stof ook de stofzak (15). Dit zorgt ervoor dat de geplooid filter niet te snel vol zit waardoor de zuigkracht langer op niveau blijft. Bovendien maakt dit het gemakkelijker om u te ontdoen van het stof. Schuif de stofzak over het zuig gat. De stofzak is alleen geschikt voor droogzuigen.
- Bevestig de kap terug op het reservoir en sluit het met de sluitclip.
- Zet de machine aan door deze op het knopje "I" te zetten. Als u gebruik maakt van de remote control zet het knopje dan om op "radio". De nat-/ droogzuiger zal nu aan gaan door de bediening op de slang (19) te gebruiken. U moet daarvoor het knopje 1 seconde ingedrukt houden.
- Om de nat-/droogzuiger uit te zetten zet u de bedieningsknop op "0" of duwt u de bediening op de slang naar OFF.

6.2 Nat zuigen

- Attentie:** Als u nat gaat zuigen raden wij u aan om de nat-/droogzuiger van de muur te halen en deze op de grond te plaatsen. Als de nat-/droogzuiger vol met vocht zit is het lastiger om deze te legen als hij aan de muur hangt dan dat hij op de grond staat. De geplooid filter wordt niet gebruikt bij nat zuigen. Bescherm de geplooid filter voor vocht!
- Verwijder de kap (C) van het reservoir.
- Verwijder de geplooid filter (11) en plaats de schuimfilter (16) op de daarvoor bestemde plaats. Plaats daarna de kap (C) terug op het reservoir.
- Ze de machine uit na het nat zuigen en verwijder de stekker uit het stopcontact. Maak het reservoir leeg. Verwijder de schuimfilter, maak het schoon met vloeibare zeep en laat de filter drogen voordat deze weer opgeborgen wordt.

- Als u grotere hoeveelheden vocht op gaat zuigen draag er dan zorg voor dat de zuigmond niet volledig in het vocht gehouden wordt. Laat een ruimte open tussen het vocht en de zuigmond zo dat er ook lucht door de slang gaat. De stofzuiger is voorzien van een dobber en dat voorkomt dat het reservoir overloopt. Op het moment dat het reservoir vol zit zal de motor van de machine bijna stilvallen. Zorg ervoor dat u op dat moment meteen de stekker uit het stopcontact haalt en het reservoir leeg gooit. Als u verder gaat met zuigen zorg er dan voor dat de kap terug op de machine vast zit!

6.3 Blaas functie

- Zorg ervoor dat het reservoir leeg is
- Verplaats de slang naar de blaasuitgang.
- Verwijder de slang van het zuig gat en plaats deze op het blaas gat.
- Plaats de bijbehorende accessoire op de slang.
- **Belangrijk: blaas niet direct op personen!**

6.4 vervangen van de batterij

- Gebruik 23AE 12 V batterijen
- Als u de bediening op de slang langere tijd niet gebruikt oh helemaal niet gebruik, verwijder dan de batterijen uit de bediening. Lekkende batterijen kunnen de bediening beschadigen.
- Leg batterijen niet op warmte bronnen of lang in de zon voor langere periodes
- Verwijder de schroef door met de klok mee te draaien
- Verwijder de schroef en haal de oude batterij eruit
- Plaats de nieuwe batterij
- Sluit de batterijhouder

7. Schoonmaken van de machine en onderdelen

- **Attentie:** haal altijd de stekker uit het stopcontact alvorens u de machine schoon gaat maken. Bescherm de afstandsbediening tegen beschadiging

7.1 Schoonmaken

- Houdt u aan alle veiligheidsvoorschriften, zorg dat de waaiers en de motor zover als mogelijk stofvrij blijven.
- Wij raden u aan om de machine meteen na gebruik schoon te maken.

7.2 Schoonmaken van het toestel

- Maak de kap (C) regelmatig schoon met een vochtige doek en een beetje vloeibare zeep
- Gebruik geen schoonmaakmiddelen; deze kunnen mogelijk te agressief zijn voor het kunststof.
- Het reservoir (D) kan schoon gemaakt worden met wat vloeibare zeep met stromend water.

7.3 Schoonmaken van de filters

- Schoonmaken van de geplooid filter (11) kan regelmatig gebeuren met een zachte borstel of een kwast.
- Schoonmaken van de schuimfilter (16) kan gedaan worden met een beetje vloeibare zeep onder lopend water. Laat deze drogen met in de open lucht.

7.4 Onderhoudt

- Laat onderhoudt altijd doen door de winkel waar u de machine gekocht heeft of door de fabrikant zelf!

7.5 Bestellen van wisselstukken


- Gelieve bij het bestellen van wisselstukken volgende gegevens te vermelden:
- Type van het toestel
- Artikelnummer van het toestel
- Ident-nummer van het toestel
- Wisselstuknummer van het benodigde stuk

8. Afvalbeheer en recyclage

Het toestel bevindt zich in een verpakking om transportschade te voorkomen. Deze verpakking is een grondstof en bijgevolg herbruikbaar of kan de grondstofkringloop terug worden in gebracht. Het toestel en zijn accessoires bestaan uit diverse materialen, zoals bv. metaal en kunststof. Ontdoet u zich van defecte onderdelen op de inzamelplaats waar u gevaarlijke afvalstoffen mag afgeven. Informeer u in uw speciaalzaak of bij uw gemeentebestuur!

9. Recyclage Batterijen

- Batterijen zijn schadelijk voor het milieu, daarom dienen ze op een natuurvriendelijke manier verwerkt te worden. Gooi ze nooit zomaar in de prullenbak maar verzamel ze en breng ze naar een special inzamelpunt. Of zorg dat ze in de bio-bak verzameld worden en eens in de zoveel tijd geledigd worden door een bedrijf dat daarvoor langs komt.

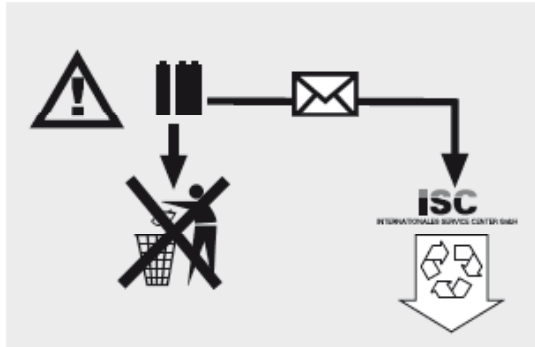

Garantiebewijs

Geachte klant,

Onze producten zijn aan een strenge kwaliteitscontrole onderhevig. Mocht dit apparaat echter ooit niet naar behoren functioneren, spijt het ons ten zeerste en vragen u zich tot onze servicedienst onder het adres vermeld op dit garantiebewijs te wenden. Wij staan ook graag telefonisch tot uw dienst via het hieronder vermelde servicetelefoonnummer. Voor vorderingen in verband met garantie geldt het volgende:

- Deze garantievoorwaarden regelen bijkomende garantieprestaties. Uw wettelijke garantieclaims blijven onaangetast door deze garantie. Onze garantieprestatie is voor u gratis.
- De garantieprestatie heeft uitsluitend betrekking op gebreken die te wijten zijn aan materiaal- of fabricagefouten en is beperkt tot het verhelpen van deze gebreken of het vervangen van het apparaat. Wij wijzen erop dat onze apparaten overeenkomstig hun bestemming niet geconstrueerd zijn voor commercieel, ambachtelijke of industriële bedrijven alsmede bij gelijk te stellen activiteiten wordt gebruikt. Uitgesloten van onze garantie zijn verder schadeloosstellingen voor transportschade, schade door niet-naleving van de montage-instructies of op grond van ondeskundige installatie, niet-naleving van de handleiding (zoals door b.v. aansluiting op een verkeerde netspanning of stroomsoort), oneigenlijke of onoordeelkundige toepassingen (zoals b.v. overbelasting van het apparaat of gebruik van

toegestane inzetgereedschappen of toebehoren), niet-naleving van de onderhouds- en veiligheidsbepalingen, binnendringen van vreemde voorwerpen in het apparaat (zoals b.v. zand, stenen of stof), gebruikmaking van geweld of invloeden van buitenaf (zoals b.v. schade door neervallen) alsmede door normale slijtage die zich bij het doelmatig gebruik van het apparaat voordoet.

Er kan geen aanspraak op garantie worden gemaakt als op het apparaat reeds ingrepen werden uitgevoerd.

- De garantieperiode bedraagt 2 jaar en gaat in op de datum van aankoop van het apparaat. Garantieclaims dienen voor het verloop van de garantieperiode binnen de twee weken na het vaststellen van het defect geldend te worden gemaakt. Het geldend maken van garantieclaims na verloop van de garantieperiode is uitgesloten. De herstelling of vervanging van het apparaat leidt noch tot een verlenging van de garantieperiode noch wordt deze prestatie een nieuwe garantieperiode voor het apparaat of voor eventueel ingebouwde wisselstukken op gang gebracht. Dit geldt ook bij het te plaatse uitvoeren van een serviceactiviteit.
- Om een garantieclaim geldend te maken dient u het defecte apparaat franco op te sturen aan het hieronder vermelde adres. Voeg het originele verkoopbewijs of een ander gedateerd bewijs van aankoop bij. Gelieve daarom de kassabon als bewijs goed te bewaren! Wij verzoeken u de reden van de klacht zo nauwkeurig mogelijk te beschrijven. Valt het defect van het apparaat binnen onze garantieprestatie bezorgen wij u per omgaande een hersteld of nieuw apparaat terug.

Uiteraard staan wij ook tot u dienst om mits betaling van de kosten defecten van het apparaat te verhelpen die buiten de garantieomvang vallen.

Neem bij vragen contact op met ons service center

NL: 088-5986484

BE: 078-053010

service@einhell.nl