
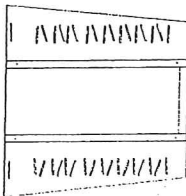
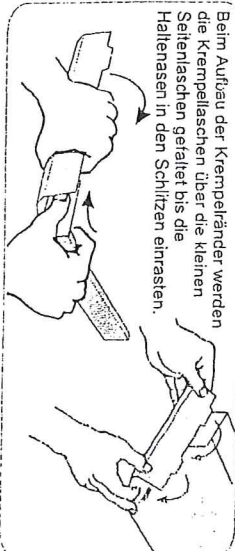
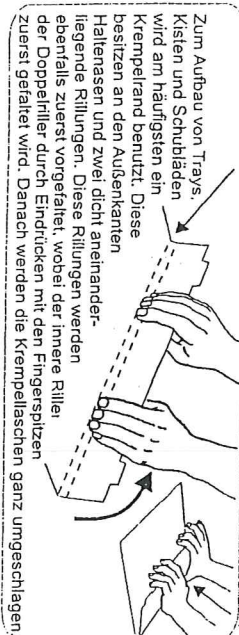
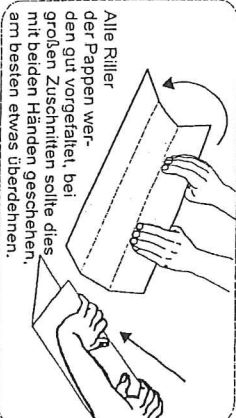


Aufbauanleitung für 1/4 Regalsystem


Aufbauvorbereitung

Vorsicht Schneide- gefahr


Die Pappschritte haben
produktionsbedingt evtl. scharfe Kanten.
Bitte darauf achten, daß Sie sich nicht durch
Entlanggleiten an den Kanten schneiden!



1 hoher Mantel




1 Palettentray



Boden



Bodeneinlage

Bitte die Schlitz-
ent-
sprechend ausbrechen:

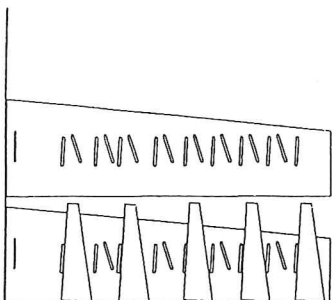


4

Die Böden werden parallel in den Mantel eingeschoben. Die nach unten geklappten Bodenlaschen werden rechts und links in den entsprechenden Schlitzzen eingesetzt (A). Dann werden die Laschen an der Faltung zum Mantel eingeklappt (B) und der Boden von oben heruntergedrückt, bis die Laschen hörbar in den Schlitzzen einrasten sind.

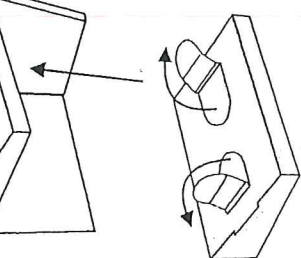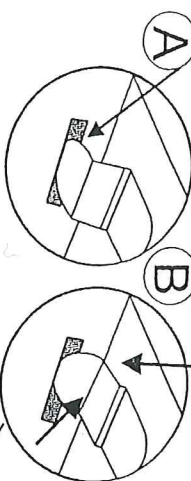


5

Je nach der Bestückung der Displays werden die Böden mit den Bodenlaschen in die entsprechenden Schlitzze des Mantels eingeschoben. Bei geraden Böden ist die hohe Aufkantung der Böden an der Rückwand, bei den schräg eingesetzten Böden ist die hohe Aufkantung vorne.

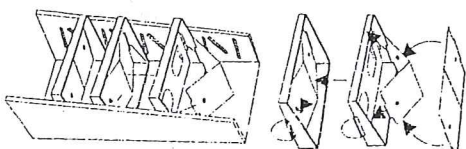



6

Die Böden werden erst mit dem Einschieben der Bodeneinlagen im Mantel fest arretiert. Die Bodeneinlagen werden dazu in der Mitte geknickt und mit den Laschen in die Schlitzze der Böden geschoben. Durch Druck auf die Bodeneinlage rastet diese im Boden und dem Mantel hörbar ein.

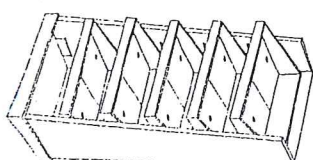


3

Die Bodenlaschen werden nach unten gefaltet und ganz unter dem Boden umgelegt.

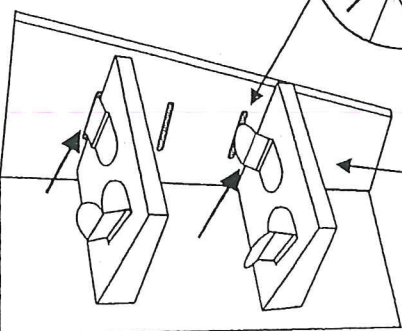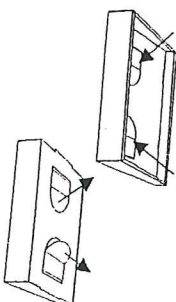

2

Der Boden wird aufgebaut.

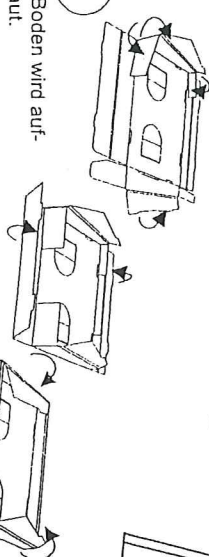

1

Das Palettentray wird aufgebaut und mit den Befestigungslaschen auf der Palette arretiert. Der Mantel wird in des Tray gesetzt. Die Befestigungslaschen am Tray werden durch die Schlitzze im Mantel gesteckt und im Tray eingeschneppelt.

